

# **Brandt**

**Кухонная вытяжка  
AD1516X**



**Brandt**

**RU**

Уважаемый клиент,

Вы только что приобрели вытяжку **BRANDT**, и мы хотели бы поблагодарить вас.

Наши исследовательские группы создали это новое поколение приборов специально для вас. Их качество, дизайн, характеристики и технологические достижения делают их исключительными продуктами и раскрывают наше уникальное ноу-хау.

Ваша новая вытяжка **BRANDT** гармонично впишется в интерьер вашей кухни и будет идеально сочетать в себе производительность вытяжки и простоту использования. Мы хотели предложить вам превосходный продукт.

В ассортименте продукции **BRANDT** вы также найдете широкий выбор варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, посудомоечных машин, кухонных плит, холодильников, морозильников, приобретение которых вы можете согласовать со своим менеджером **BRANDT**.

Посетите наш веб-сайт [www.brandt.com](http://www.brandt.com), где вы найдете наши последние инновации, а также полезную и дополнительную информацию.

**BRANDT**

[www.brandt.com](http://www.brandt.com)

В рамках нашего стремления к постоянному совершенствованию наших продуктов мы оставляем за собой право вносить в них изменения, основанные на технических достижениях, в их технические и функциональные характеристики и внешний вид.



**Предупреждение:** Перед установкой и использованием вашего прибора, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации, которое позволит вам быстро ознакомиться с его работой.

Срок гарантийного обслуживания и срок службы прибора.

Срок гарантийного обслуживания для данного прибора **BRANDT** составляет 12 месяцев с даты его покупки.

Срок службы прибора составляет 60 мес

Более подробная информация указана в гарантийном сертификате.

Компания ООО "Хомаэр" является официальным эксклюзивным дистрибутором бытовой техники Brandt.

RU

## СОДЕРЖАНИЕ

1 / УВЕДОМЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	
• Рекомендации по безопасности	4
• Защита окружающей среды	9
• Описание вашего прибора	10
2 / УСТАНОВКА ВАШЕГО ПРИБОРА	
• Использование режима отвода	11
• Использование режима рециркуляции	11
• Электрическое подключение	12
• Сборка вытяжки	13
◦ Наружный отвод	14
◦ Рециркуляция	15
3 / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО ПРИБОРА	
• Описание панели управления	16
4 / УХОД ЗА ВАШИМ ПРИБОРОМ И ЕГО ЧИСТКА	
• Очистка фильтрующих картриджей	17
• Замена угольного фильтра	17
• Очистка наружных поверхностей	18
• Замена электрической лампочки	18
• Обслуживание вашего прибора	19
5 / ДИАГНОСТИКА	20
6 / ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	21

*В рамках нашего стремления к постоянному совершенствованию наших продуктов мы оставляем за собой право вносить в них изменения, основанные на технических достижениях, в их технические и функциональные характеристики и внешний вид.*



### Предупреждение:

*Перед установкой и использованием вашего прибора, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации, которое позволит вам быстро ознакомиться с его работой.*

**RU**

## 1 / УВЕДОМЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



### Внимание

**Храните данное руководство пользователя вместе с вашим прибором. Если прибор когда-либо будет продан или передан другому лицу, убедитесь, что новый владелец получил руководство пользователя. Пожалуйста, ознакомьтесь с этими рекомендациями перед установкой и использованием вашей духовки. Они были написаны для вашей безопасности и безопасности других людей.**

### Безопасность и важные меры предосторожности



Эти инструкции также доступны на веб-сайте Brandt. Пожалуйста, примите во внимание эти рекомендации при установке и использовании вашего прибора. Эти инструкции предназначены для обеспечения вашей безопасности и безопасности других лиц. Храните данное руководство вместе с вашим прибором. Если вы продаете или передаете прибор кому-либо еще, убедитесь, что вы также передали ему данное руководство.

- В целях постоянного совершенствования наших продуктов мы оставляем за собой право вносить изменения в их технические, функциональные или эстетические характеристики в соответствии с технологическим прогрессом.
- Запишите рекомендации по эксплуатации вашего прибора на странице "Обслуживание потребителей", чтобы вы могли легко найти их в будущем.

**Важные меры предосторожности**

- Данный прибор предназначен для использования потребителями в домашних условиях. Не используйте его в коммерческих или промышленных целях или для любых других целей, для которых он не предназначен.
- Распакуйте прибор, как только вы его получите. Проверьте его общий вид. Отмечайте любые оговорки в квитанции о доставке и сохраняйте ее.
- Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте до 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица без какого-либо опыта или знаний, при условии, что они за ними должным образом ухаживают или им даны инструкции о том, как пользоваться прибором в условиях полной безопасности и что можно предвидеть любые потенциальные риски. Дети не должны играть с этим прибором. Запрещается, чтобы дети, находящиеся без присмотра, чистили и обслуживали прибор.
- Внимание: Доступные части данного прибора могут нагреться при использовании с кухонным оборудованием.

**RU**

## 1 / УВЕДОМЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### **Электрические риски**

- Прежде чем прикасаться к соединительным клеммам, необходимо отсоединить все провода питания. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его службой послепродажного обслуживания или специалистом аналогичной квалификации во избежание какой-либо опасности.
- Прибор можно отключить, используя доступную электрическую розетку или подключив выключатель к стационарным линиям в соответствии с правилами монтажа.
- Не меняйте и не пытайтесь изменять характеристики данного прибора. Это может быть опасно.
- Прибор должен ремонтироваться только квалифицированным специалистом.
- Всегда отключайте вытяжку перед ее чисткой или техническим обслуживанием.
- Никогда не используйте для чистки прибора пар или инструменты высокого давления (в целях электробезопасности).
- Прибор можно отключить, используя доступную электрическую розетку или подключив выключатель к стационарным линиям в соответствии с правилами монтажа.

- Не меняйте и не пытайтесь изменять характеристики данного прибора. Это может быть опасно.
- Прибор должен ремонтироваться только квалифицированным специалистом.
- Всегда отключайте вытяжку перед ее чисткой или техническим обслуживанием.
- Никогда не используйте для чистки прибора пар или инструменты высокого давления (в целях электробезопасности).

### **Риск удушья**

- Необходимо соблюдать правила, применимые к откачке воздуха. Воздух не должен направляться в воздуховод, используемый для отвода паров от приборов, работающих на газе или другом топливе (это не относится к приборы, которые только выпускают воздух в помещение).
- Помещение должно быть надлежащим образом проветриваемо, если вытяжка используется одновременно с приборами, работающими на газе или другом топливе (это не относится к приборам, которые только выпускают воздух в помещение).

**RU**

## 1 / УВЕДОМЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### **Опасность возгорания**

- Запрещается обжаривать продукты во фламбере или включать газовые конфорки, которые не закрыты приспособлением для приготовления пищи под вытяжкой, так как пламя может попасть внутрь и повредить прибор.
- Постоянно следите за фритюрницами, используемыми под вытяжкой. При нагревании до очень высоких температур масло и жир могут загореться.
- Чистите прибор и заменяйте фильтры с рекомендуемой периодичностью. Скопившиеся отложения жира могут привести к возгоранию.
- Запрещается использовать вытяжку над горючим материалом (древа, уголь и т.д.).
- Если вытяжка установлена над газовой плитой при использовании прибора оставьте расстояние не менее 70 см между верхней частью плиты и нижней стороной вытяжки. Если в инструкции к плите, установленной под вытяжкой, указано расстояние, превышающее 70 см, то это расстояние необходимо соблюдать.



#### **Предупреждение**

*В случае, если на кухне есть устройство, подключенное к газу (например, плита), следует установить вытяжку в режим "рециркуляция". Не используйте вытяжку без металлических фильтров.*

*При одновременном использовании вытяжки с приборами, работающими на газе или другом горючем топливе, в помещении должна быть обеспечена надлежащая вентиляция.*

RU

## 1 / УВЕДОМЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

— Упаковочный материал данного прибора пригоден для вторичной переработки. Помогите утилизировать его и защитите окружающую среду, поместив в муниципальные емкости, предназначенные для этой цели.



— Ваш прибор также содержит большое количество материалов, пригодных для вторичной переработки. Эта этикетка предназначена для обозначения использованных бытовых приборов, которые не следует смешивать с другими отходами. Таким образом, утилизация электроприборов, организованная вашим производителем, будет осуществляться в наилучших возможных условиях в соответствии с Европейской директивой 2002/96/ЕС об отходах электротехники и электронного оборудования. Обратитесь в свою городскую администрацию или к розничному продавцу, чтобы узнать, какие пункты сбора использованной бытовой техники находятся ближе всего к вашему дому.

— Мы благодарим вас за то, что вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды.



#### Предупреждение

Установка должна выполняться только монтажниками и квалифицированными техническими специалистами.




#### Предупреждение

Перед использованием снимите защитную пленку с картриджного фильтра.

**RU**

**1 / УВЕДОМЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**• ОПИСАНИЕ ВАШЕГО ПРИБОРА**

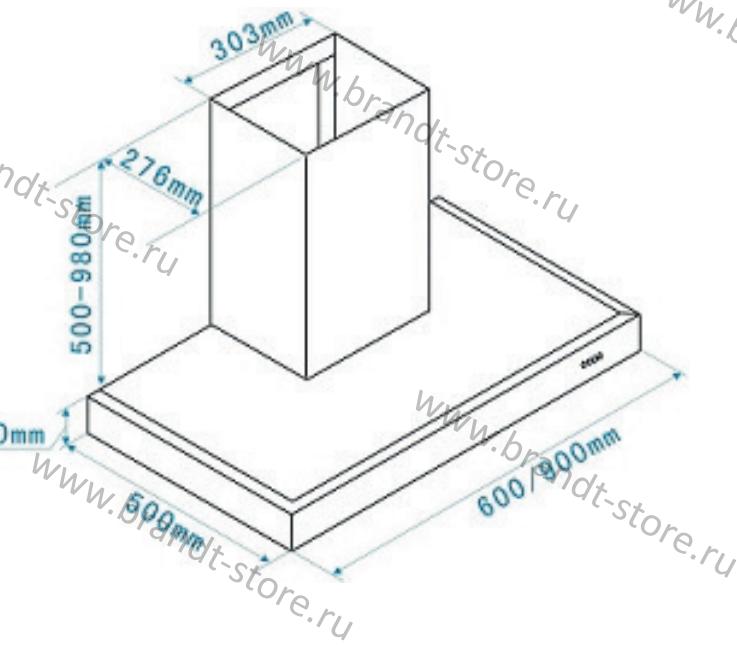

## 2 / УСТАНОВКА ВАШЕГО ПРИБОРА


- Прибор необходимо отключать от сети во время установки или при выполнении каких-либо ремонтных работ или технического обслуживания.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на идентификационной табличке, расположенной внутри вытяжки.
- Если электроустановка в вашем доме требует каких-либо изменений для подключения вашего прибора, обратитесь к профессиональному электрику.
- Если вытяжка используется в режиме отвода, не подключайте прибор к каналу отвода дымовых газов (котел, дымоход и т.д.) или к системе CMV (регулируемая механическая вентиляция).
- Ни при каких обстоятельствах вытяжной канал не должен выходить на чердак.
- Устанавливайте вытяжку на безопасном расстоянии не менее 70 см от электрической, газовой или комбинированной варочной панели.

### • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА ОТВОДА

Если у вас есть выход наружу

(рис. 1)

Ваша вытяжка может быть подключена к этому выпускному отверстию с помощью дымохода (минимальный диаметр Ø мм, покрытого эмалью, алюминиевого, гибкого или изготовленного из легковоспламеняющегося материала). Если диаметр вашего дымохода меньше 125 мм, вы должны использовать режим рециркуляции.

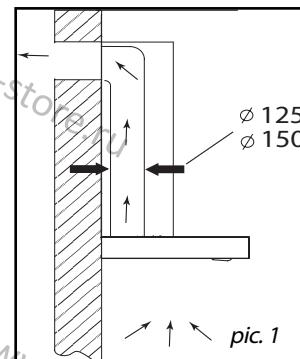

pic. 1


### • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ

Если у вас нет выхода наружу

(рис. 2)

Все наши приборы можно использовать в режиме вторичной переработки. В этом случае вам следует добавить фильтр с активированным углем, который будет задерживать неприятные запахи.

(См. главу 4: Замена угольного фильтра.)

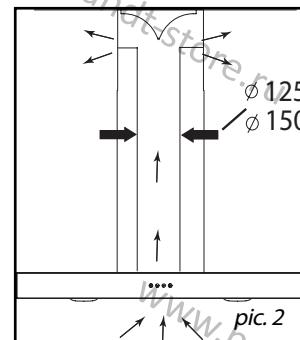

pic. 2

#### Q Советы как экономить электроэнергию

Для оптимального использования прибора, сведите длину воздуховода и количество изгибов воздуховода к минимуму.

**RU 2 / УСТАНОВКА ВАШЕГО ПРИБОРА**

**• ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

Во время операций по монтажу и техническому обслуживанию прибор должен быть отключен от электрической сети; предохранители должны быть отключены или вынуты.

Электрические подключения выполняются до установки прибора в корпус.

Убедитесь, что:

- электрическая установка имеет достаточное напряжение,
- электрические провода находятся в хорошем состоянии,
- диаметр проводов соответствует требованиям к монтажу.



**Предупреждение**

Этот прибор поставляется в комплекте со шнуром питания H 05 VVF с тремя проводами 0,75 мм<sup>2</sup> (нейтраль, фаза и заземление). Он должен быть подключен к основному источнику питания (который должен быть однофазным напряжением 220-240 В) через стандартную розетку CEI 60083, доступ к которой должен оставаться свободным после установки в соответствии с инструкциями по монтажу.

Мы не несем ответственности за любой несчастный случай, возникший в результате несуществующего, неисправного или неправильного заземления. Предохранитель для вашей установки должен быть 10 или 16А. Если кабель питания поврежден, обратитесь в сервисную службу, чтобы избежать опасности.



**Предупреждение**

Если для подключения электроприбора в вашем доме требуются какие-либо изменения в электроустановке, обратитесь к профессиональному электрику.



**Предупреждение**

Если вытяжка показывает какие-либо неисправности, отключите прибор от сети или выньте предохранитель, соответствующий электрической розетке, к которой подключен ваш прибор.



## 2 / УСТАНОВКА ВАШЕГО ПРИБОРА

### • СБОРКА ВЫТЯЖКИ



**Предупреждение**  
Вытяжка должна быть установлена в соответствии со всеми применимыми правилами, касающимися вентиляции помещений. Во Франции эти правила описаны в DTU 61.1 от CSTB. В частности, откаченный воздух ни в коем случае не следует направлять в воздуховод, используемый для отвода дыма от приборов, использующих газ или другие горючие виды топлива. Неиспользуемые воздуховоды можно использовать только после получения разрешения компетентного специалиста.

Минимальное расстояние между варочной поверхностью и нижней частью вытяжки должно составлять не менее 70 см. Если в инструкции к варочной панели, установленной под вытяжкой, указано расстояние более 70 см, это требование необходимо соблюдать.

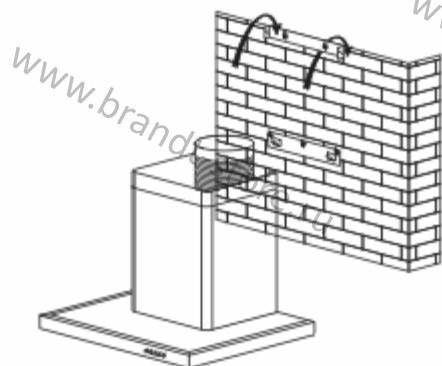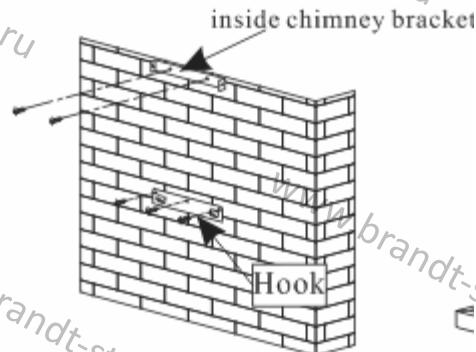

#### Крепление к стене:



- Отметьте вертикальную линию на стене по центру варочной панели.
- Отметьте на стене три отверстия, которые необходимо просверлить, используя прилагаемый крючок для подвешивания вытяжки и соблюдая рекомендуемое расстояние (часть А, рис. 1).
- Просверлите три отверстия диаметром 8 мм в подходящем месте и вставьте заглушки.
- Закрепите крепежную опору вытяжки, убедившись, что она находится на идеальном уровне (часть А, рис. 1).
- Перед установкой вытяжки установите обратный клапан на выходе двигателя
- Закрепите выдвижную вакуумную втулку (не входит в комплект) на выходе двигателя, не препятствуя движение обратного клапана (рис. 3).
- Установите и закрепите корпус вытяжки на этой опоре с помощью винтов, предусмотренных для этой цели (часть С, рис. 2).

## **RU 2 / УСТАНОВКА ВАШЕГО ПРИБОРА**

### **• МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ**

#### **• Наружный отвод**


- Рассчитайте конечную высоту крепления U-образного кронштейна для крепления воздуховода (часть В рис. 1).
  - Отметьте два отверстия соответствующим образом
  - Просверлите отверстия диаметром 8 мм и закрепите опорный кронштейн воздуховода, убедившись, что он закреплен на той же оси, что и вытяжка (часть В рис. 1).
  - Закрепите плоский кронштейн за нижним воздуховодом (часть С Рис. 4).
  - Закрепите два воздуховода на вытяжке (рис. 5).
  - Подсоедините втулку к воздуховыпускному отверстию с внешней стороны.
  - Подсоедините вытяжку к электросети с помощью сетевого кабеля.
  - Поднимите верхний воздуховод к потолку и закрепите его на кронштейне с помощью винтов.

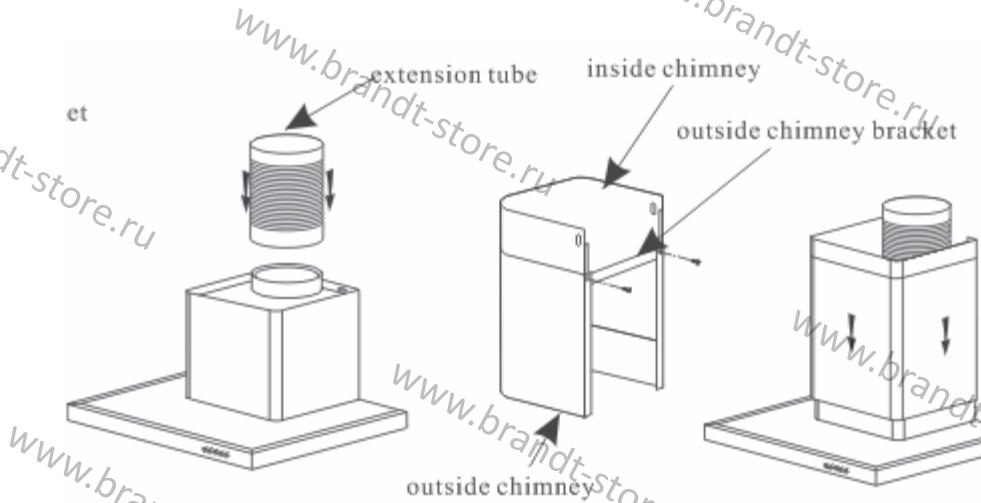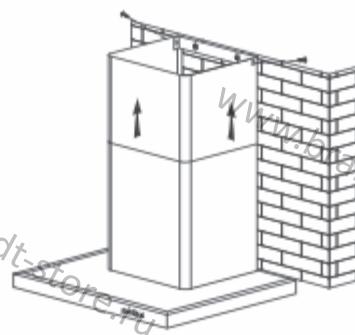


## 2 / УСТАНОВКА ВАШЕГО ПРИБОРА

### • Рециркуляция



- Рассчитайте конечную высоту крепления U-образного кронштейна для крепления воздуховода (часть В рис. 1).
- Отметьте два отверстия.
- Просверлите отверстия диаметром 8 мм и закрепите опорный кронштейн воздуховода, убедившись, что он закреплен на той же оси, что и вытяжка (часть В рис. 1).
- Закрепите плоский кронштейн за нижним воздуховодом (часть С Рис. 4).
- Установите переходник втулки на дефлектор (Рис. 8).
- Подсоедините выдвижную втулку к отражателю.
- Установите две части воздуховода на вытяжку (рис. 5).
- Установите дефлектор (рис. 8) в верхний воздуховод через вентиляционные отверстия (рис. 6).
- Подсоедините вытяжку к электросети с помощью сетевого кабеля.
- Поднимите верхний воздуховод к потолку и закрепите его на кронштейне с помощью двух винтов.

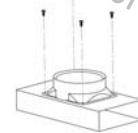

pic. 12

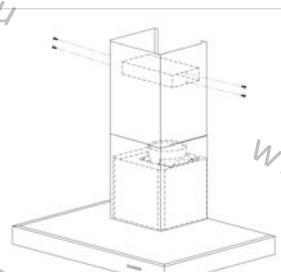

pic. 13

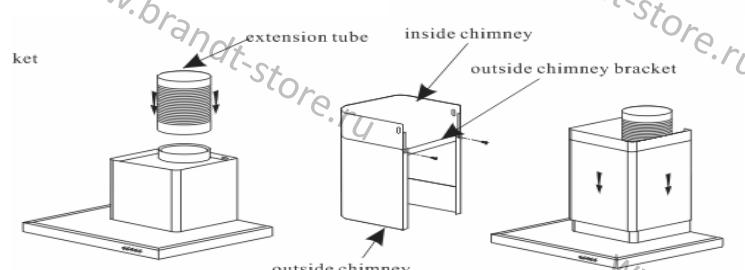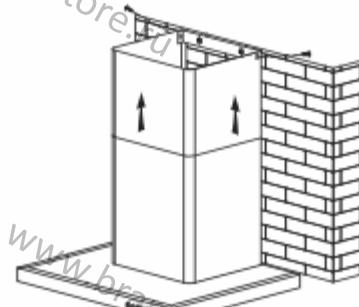

### Совет

Для оптимального использования вашего прибора мы рекомендуем подсоединить вытяжку к дымоходу диаметром 150 мм (не входит в комплект поставки прибора). Сведите к минимуму количество углов и изгибов, а также длину дымохода. В том случае, если вытяжка будет работать с использованием вытяжки на открытом воздухе, вы должны обеспечить достаточный приток свежего воздуха, чтобы избежать дефицита давления в помещении.



### Предупреждение


Не используйте инструменты для снятия защитной пленки с вытяжки

## **RU 3 / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО ПРИБОРА**

### **• ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ**

#### **Нажимная кнопка**

- 1.Нажмите кнопку "Стоп", и двигатель остановится.
- 2.Нажмите кнопку Low, и двигатель заработает на низкой скорости.
- 3.Нажмите кнопку Mid, и двигатель заработает на средней скорости.
- 4.Нажмите кнопку High, и двигатель заработает на высокой скорости.
- 5.Нажмите кнопку подсветки, и загорятся два индикатора. Нажмите на нее еще раз, и индикатор погаснет.

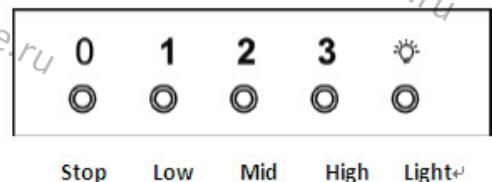

**Q Советы о том, как экономить энергию**  
Отрегулируйте скорость в зависимости от способа приготовления и количества используемых противней. Предпочтительнее использовать кольца, расположенные в задней части плиты.

## 4 / УХОД ЗА ВАШИМ ПРИБОРОМ И ЕГО ЧИСТКА



### Предупреждение

Всегда отключайте вытяжку от сети перед ее чисткой или выполнением других действий по техническому обслуживанию. Регулярное техническое обслуживание вашего прибора является гарантией надлежащего функционирования, хорошей производительности и долговечности.



### Предупреждение

Несоблюдение рекомендаций по очистке прибора и фильтров может привести к возгоранию. Пожалуйста, тщательно соблюдайте рекомендации по техническому обслуживанию.


### • ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ-ТРЕЗУБЫ

Они должны быть очищены примерно через 30 часов использования или не реже одного раза в месяц. Эти фильтры можно чистить в вертикальном положении в посудомоечной машине.

Используйте щетку, горячую воду и мягкое моющее средство. Тщательно промойте и высушите их, прежде чем возвращать в вытяжку.

#### • Демонтаж фильтрующего картриджа


- Поверните ручку встроенного фильтрующего картриджа.
- Наклоните фильтрующий картридж вниз.

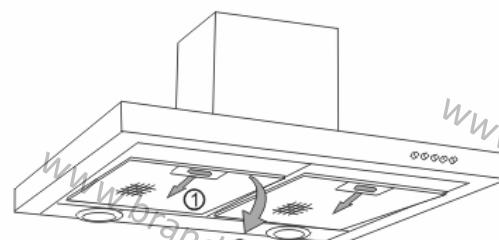

#### • ИЗМЕНЕНИЕ УГЛЕРОДНОГО ФИЛЬТРА (необязательно)

Замените его примерно через 120 часов использования.

- Извлеките фильтрующие картриджи
- Поверните угольный фильтр, чтобы снять его
- Выполните операцию в обратном порядке, чтобы установить новый фильтр обратно
- Установите фильтрующие картриджи на место.

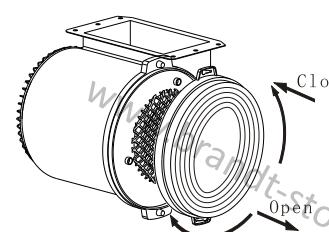

## **RU 4 / УХОД ЗА ВАШИМ ПРИБОРОМ И ЕГО ЧИСТКА**

### **• ОЧИСТКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

Для очистки внешней поверхности вытяжки используйте мыльную воду, но никогда не используйте абразивные кремы, агрессивные моющие средства, губки для чистки или щетки. Протрите мягкой влажной тканью.

### **• ЗАМЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛАМПОЧКИ**




#### **Предупреждение**

*Перед выполнением каких-либо работ необходимо отключить питание вытяжки, либо вынув ее из розетки, либо с помощью автоматического выключателя.*

#### **Модель со светодиодной подсветкой**

- Снимите порт освещения
- Замените светодиод
- Замените лампочку, повторив эти действия в обратном порядке.

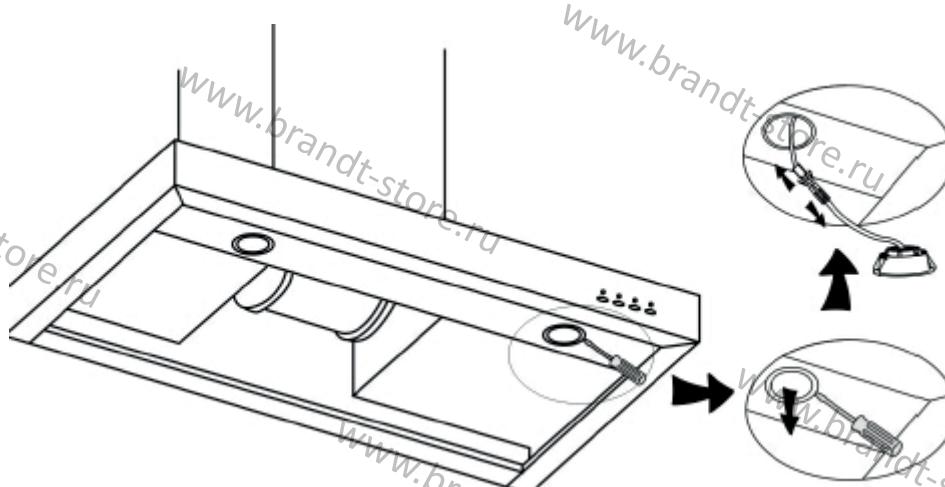

## 4 / УХОД ЗА ВАШИМ ПРИБОРОМ И ЕГО ЧИСТКА

**Предупреждение**

*Перед выполнением каких-либо работ необходимо отключить питание вытяжки либо отсоединив ее от розетки, либо с помощью автоматического выключателя.*

**• ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО ПРИБОРА**

ОБСЛУЖИВАНИЕ	ЧТО ДЕЛАТЬ	ПРОДУКЦИЯ/АКСЕССУАРЫ
Верхняя поверхность и аксессуары	Никогда не используйте металлические чистящие прокладки, абразивные средства или чрезмерно жесткие щетки.	Для очистки корпуса и отверстия для подсветки следует использовать только коммерческие бытовые чистящие средства, разведенные в воде, а затем необходимо промыть чистой водой и высушить мягкой тканью.
Фильтрующий картридж	Этот фильтр улавливает жирные пары и пыль. Этот компонент играет важную роль в обеспечении эффективности вашей вытяжки. В случае появления стойких пятен используйте неабразивный крем, затем смойте чистой водой.	Используйте коммерческое бытовое чистящее средство, затем обильно промойте и высушите. Эти фильтры можно чистить в вертикальном положении в посудомоечной машине. <b>(Не позволяйте им прикасаться к грязной посуде или столовому серебру.)</b>
Фильтр с активированным углем	Этот фильтр улавливает неприятные запахи, и его необходимо менять не реже одного раза в год в зависимости от уровня вашего использования. Вам следует заказать эти фильтры у своего дилера (ссылаясь на ссылку, указанную на идентификационной табличке, расположенной внутри вытяжки) и отметить дату замены фильтра.	

Для сохранности вашего прибора мы рекомендуем вам использовать чистящие средства Clearit.



*Professional expertise  
serving individuals*

Clearit предлагает вам профессиональные продукты и решения, предназначенные для ежедневного ухода за вашей бытовой техникой и кухнями.

Они продаются в вашем обычном магазине вместе с полной линейкой аксессуаров и расходных материалов.

**RU 5 / ДИАГНОСТИКА**

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Вытяжка не работает...	Убедитесь, что: <ul style="list-style-type: none"><li>• Питание не отключено.</li><li>• Была выбрана скорость.</li></ul>
Вытяжка работает неэффективно...	Убедитесь, что: <ul style="list-style-type: none"><li>• Выбранная частота вращения двигателя достаточно для удаления необходимого количества дыма и паров.</li><li>• Кухня достаточно проветривается, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.</li><li>• Угольный фильтр не изношен (вытяжка работает в режиме рециркуляции).</li></ul>
Вытяжка перестала работать	Убедитесь, что: <ul style="list-style-type: none"><li>• Питание не отключено.</li><li>• Однополюсное отключающее устройство не было активировано.</li></ul>

**RU**

## **6 / ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Любое техническое обслуживание вашего оборудования должен выполнять :

- либо ваш дилер,
- или другой квалифицированный механик, который является авторизованным агентом по продаже бытовой техники данной марки.

При записи на прием укажите полное описание вашего оборудования (модель, тип и серийный номер). Эта информация указана на заводской табличке производителя, прикрепленной к вашему оборудованию.

RU

## 7 / Информация об экодизайне / Техническое описание продукта

Это устройство соответствует постановлениям (ЕС) 65/2014 и 66/2014 Европейской комиссии о требованиях к экологическому дизайну и энергетической маркировке бытовых вытяжек.

Марка	Brandt		
	Символ	Значение	Единица измерения
Номер модели		AD1516X	
Годовое потребление энергии	AEC	88.2	kWh/ annum
Индекс энергоэффективности	EEI	78.3	-
Показатель гидродинамической эффективности	FDE	17.7	-
Показатель эффективности освещения	LE	48.1	-
Эффективность фильтрации жира	GFE	84.9	-
Коэффициент увеличения времени	f	1.4	-
Максимальный объемный поток воздуха вытяжки	Q <sub>max</sub>	641.8	m <sup>3</sup> /h
Объемный поток воздуха при максимальной эффективности	Q <sub>BEP</sub>	385.8	m <sup>3</sup> /h
Статическое давление в точке наилучшей эффективности	P <sub>BEP</sub>	291	P
Потребляемая мощность при максимальной эффективности	W <sub>BEP</sub>	176.0	W
Номинальная потребляемая мощность системы освещения	W <sub>L</sub>	1.0	W
Средняя освещенность системы освещения	E <sub>middle</sub>	48	Lux/W
Потребляемая мощность в выключенном режиме	P <sub>o</sub>	0.00	W
Потребляемая мощность в режиме ожидания	P <sub>s</sub>	--	W
Объемный поток воздуха при максимальной настройке скорости при нормальном использовании		621.6	m <sup>3</sup> /h
Объемный поток воздуха при самой низкой скорости при нормальном использовании		448.8	m <sup>3</sup> /h
Объемный поток воздуха в интенсивном режиме или наддува		--	m <sup>3</sup> /h
Уровень шума при максимальной настройке скорости при нормальном использовании		70	dB(L <sub>WA</sub> )
Уровень шума при самой низкой скорости при нормальном использовании		64	dB(L <sub>WA</sub> )
Излучение звуковой мощности в интенсивном режиме / наддува		--	dB(L <sub>WA</sub> )

**7 / Информация об экодизайне / Техническое описание продукта****RU**

Марка	Brandt	Символ	Значение	Единица измерения
Номер модели	AD1519X			
Годовое потребление энергии	AEC	91.1		kWh/ annum
Индекс энергоэффективности	EEI	80.5		-
Показатель гидродинамической эффективности	FDE	17.5		-
Показатель эффективности освещения	LE	52.0		-
Эффективность фильтрации жира	GFE	83.3		-
Коэффициент увеличения времени	f	1.4		-
Максимальный объемный поток воздуха вытяжки	Q <sub>max</sub>	647.7		m <sup>3</sup> /h
Объемный поток воздуха при максимальной эффективности	Q <sub>BEP</sub>	384.0		m <sup>3</sup> /h
Статическое давление в точке наилучшей эффективности	P <sub>BEP</sub>	290		P
Потребляемая мощность при максимальной эффективности	W <sub>BEP</sub>	176.8		W
Номинальная потребляемая мощность системы освещения	W <sub>L</sub>	1.0		W
Средняя освещенность системы освещения	E <sub>middle</sub>	52		Lux/W
Потребляемая мощность в выключенном режиме	P <sub>o</sub>	0.00		W
Потребляемая мощность в режиме ожидания	P <sub>s</sub>	--		W
Объемный поток воздуха при максимальной настройке скорости при нормальном использовании	—	612.2		m <sup>3</sup> /h
Объемный поток воздуха при самой низкой скорости при нормальном использовании	—	452.4		m <sup>3</sup> /h
Объемный поток воздуха в интенсивном режиме или наддува	—	--		m <sup>3</sup> /h
Уровень шума при максимальной настройке скорости при нормальном использовании	—	71		dB(LWA)
Уровень шума при самой низкой скорости при нормальном использовании	—	66		dB(LWA)
Излучение звуковой мощности в интенсивном режиме / наддува	—	--		dB(LWA)